


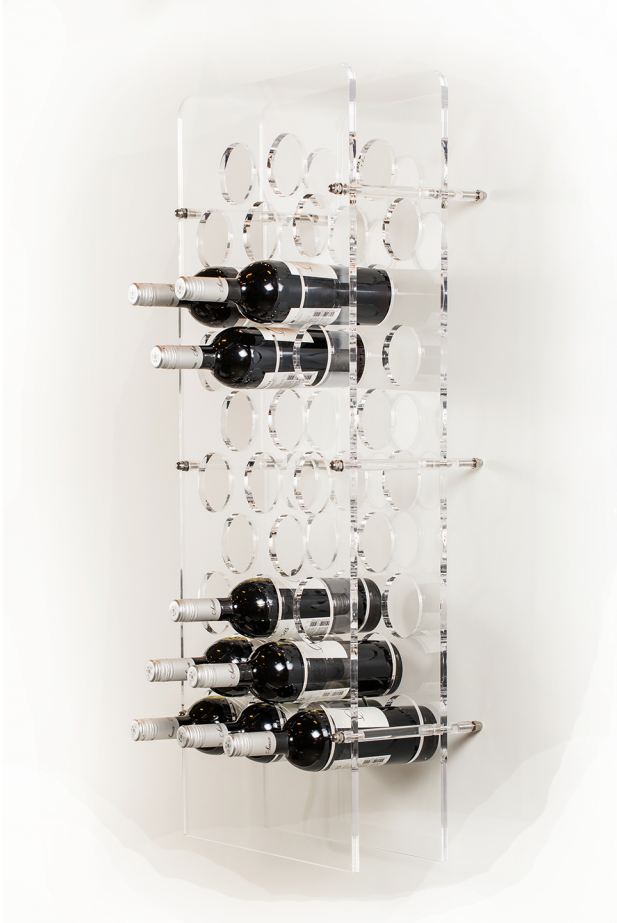

1. Sæt bagplade på væggen og markér de 6 udskårne huller.
Place the back plate on the wall and mark the 6 screw holes.
2. Bor hullerne til rawlplugs. 10 mm.
Drill the holes for the rawlplugs. 10 mm.
3. Monter gips / beton rawlplugs.
Mount plaster / concrete rawlplugs.
4. Skru stålstænger i væggen.
Screw in the steel bars.
5. Sæt kort glasrør på hver enkelt stålstang.
Fix short glass tube on each steel bar.
6. Monter plade 1 uden logo.
Mount plate 1 without logo.
7. Sæt langt glasrør på hver enkelt stålstang.
Fix long glass tube on each steel bar.
8. Monter plade 2 med logo.
Mount plate 2 with logo.
9. Monter afstandsskive på hver enkelt bolt.
Mount Distance Disc on each bolt.
10. Monter topbolt på hver enkelt stang, og spænd let.
Mount topbolt on each bar, and tighten lightly.